



REGELUNGEN

SC Preheater

Betriebsanweisung


HINWEIS: Änderungen vorbehalten. Im Fall einer mehrsprachigen Version ist Deutsch verbindlich.

Die aktuelle Fassung dieses Dokuments steht unter www.valeo-thermalbus.com zum Download bereit.

Rev. 05/2016
Id.No. 11122595A_DE

The Valeo logo consists of the word 'Valeo' in a bold, green, sans-serif font. Below the text is a blue swoosh that starts under the 'V' and extends under the 'o', ending in a small upward-pointing arrowhead.

Betriebsanweisung SC Preheater

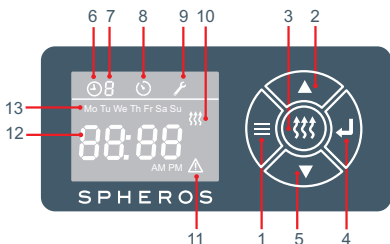

- 1 Menü-Taste
- 2 Selektionstaste AUF
- 3 Sofortheizen-Taste
- 4 Bestätigungstaste
- 5 Selektionstaste AB
- 6 Vorwahlzeit
- 7 Aktive Vorwahlzeit
- 8 Einschaltdauer
- 9 Einstellungen
- 10 Heizung eingeschaltet
- 11 Fehlermeldung
- 12 Uhrzeit
- 13 Wochentag

Allgemein



Mit der Vorwahluhr kann der Zeitpunkt des Heizbeginns für bis zu 7 Tage voreinstellt werden. Es stehen 7 Speicherplätze zur Verfügung. Jeweils nur eine Vorwahlzeit kann aktiviert werden.

Eine Aktivierung der Vorwahlzeit ist nur für denselben und den darauffolgenden Tag möglich. Die Aktivierung für Sonntag und Montag ist bereits am Freitag, die Aktivierung für Montag bereits am Samstag möglich.

Bei eingeschalteter Zündung zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit und den Wochentag.

Bedienung

Um mit der Taste  in ein Menü zu gelangen, muss die Heizfunktion deaktiviert sein.








Jegliche Auswahl und das Einstellen von Werten wird mit den Selektionstasten  und  vorgenommen und mit der

Taste  bestätigt.

Erfolgt 10 Sekunden lang keine Aktion, springt die Vorwahluhr zurück zur Standardanzeige.


Werden die Tasten  und  länger als 0.5 Sekunden gedrückt, wird der Schnelllauf aktiviert.

Menüauswahl

Mit der Taste  die Menüzeile (6 - 9) aufrufen. Mit den Tasten  und  die Position  / „Aktive Vorwahlzeit“,  /  auswählen und mit der Taste  bestätigen.

Hinweis: Mit der Taste  kann aus allen Menüpunkten zur Standardanzeige zurückgekehrt werden (nicht gespeicherte Einstellungen gehen verloren).








Bedienteil einschalten


- Zündung einschalten,
- falls Zündung aus - Drücken der Taste  (Sofortheizen), oder
- automatisch bei aktivierter Vorwahlzeit

Bedienteil ausschalten

- Zündung ausschalten (Vorwahluhr geht in den Sleep-Zustand)
- die Vorwahluhr schaltet sich nach Ablauf der Restlaufzeit oder der programmierten Einschaltdauer aus.

Uhrzeit/Tag einstellen




Menüauswahl  treffen. Mit Tasten  und  12h- oder 24h-Modus auswählen - mit  bestätigen. Mit Tasten  und  den Wochentag, die Stunden und Minuten jeweils auswählen - mit  bestätigen.

Hinweis: Im 12h-Modus nach der Einstellung der Minuten noch AM oder PM mit Selektionstasten wählen - mit  bestätigen.








Einschaltdauer programmieren

Menüauswahl  treffen - Einschaltdauer blinkt. Mit Tasten  und  Einschaltdauer einstellen - mit  bestätigen.


Restlaufzeit einstellen

Die Restlaufzeit ist die Zeit, die das Heizgerät weiterläuft, nachdem die Zündung bei laufendem Heizgerät ausgeschaltet wurde. Im Display erscheint die voreingestellte Zeit, welche mit den Tasten  und  verändert werden kann. Änderung mit  bestätigen. Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Bestätigung der Restlaufzeit, wird die Heizung abgeschaltet.

Heizbeginn programmieren

Menüauswahl  treffen - Speicherplatzanzeige  blinkt. Mit Tasten  und  Speicherplatz wählen - mit  bestätigen. Mit Tasten  und  den Wochentag, die Stunden und Minuten jeweils

auswählen - mit  bestätigen.

Hinweis: Im 12h-Modus nach der Einstellung der Minuten noch AM oder PM mit Selektionstasten wählen - mit  bestätigen.



Vorwahlzeit aktivieren

Menüauswahl „Aktive Vorwahlzeit“ (7) treffen. Mit Tasten  und  den Speicherplatz mit der Vorwahlzeit wählen - mit  bestätigen.

Vorwahlzeit deaktivieren

Menüauswahl „Aktive Vorwahlzeit“ (7) treffen. Taste  oder  so oft betätigen, bis Symbol  erscheint - mit  bestätigen.

Sofortheizen

Für Dauerbetrieb bei aktivierter Zündung Taste  drücken -  blinkt im Display und erscheint nach positiver Rückmeldung des Heizgerätes dauerhaft.

Wird Taste  bei deaktivierter Zündung gedrückt, erscheint im Display der Standardwert der programmierten Einschaltdauer. Mit Tasten  und  kann die Einschaltdauer eingestellt und mit  bestätigt werden. Im Display erscheint  und das Heizgerät läuft für die programmierte Einschaltdauer.

Heizgerätefehler auslesen

Bei Heizgerätefehlern blinkt das Symbol . Fehlercodeanzeige durch gleichzeitiges Drücken der Tasten  und .

Fernbedienung

Entspricht Funktion Sofortheiztaste.



Valeo Thermal Commercial Vehicles Germany GmbH

Postfach 1371

82198 Gilching - Germany

Tel. +49 (0)8105 7721-0

Fax +49 (0)8105 7721-889

www.valeo-thermalbus.com - service-valeobus@valeo.com